

TELEVISOR PDP (Plasma Display Panel)

(PANEL DE PANTALLA DE PLASMA)

Manual de instrucciones

Antes de poner en funcionamiento la unidad, lea atentamente el presente manual y guárdelo para consultas posteriores.

MENÚS EN PANTALLA Imagen Sobre Imagen (PIP) TELETEXTO / TELEWEB (OPCIÓN)

VIRTUAL DOLBY

DNIe™

Instrucciones de seguridad



- No coloque la PDP sobre mesitas de ruedas, soportes, trípodes, repisas, mesas o superficies inestables de las que pueda caerse.
- ♦ No exponga el PDP a condiciones de temperatura extremas o humedad excesiva.
- ♦ No exponga el PDP al contacto con ningún fluido.
- ♦ No exponga el PDP al contacto con ningún fluido.
- ◆ No introduzca nunca objetos de ningún tipo en el PDP ni coloque recipientes con agua sobre ella.
- Durante las tormentas (especialmente si están acompañadas de aparato eléctrico), desenchufe el PDP de la toma de corriente y de la antena.
- ♦ No pise ni retuerza el cable de alimentación.
- ♦ No sobrecargue las tomas de corriente ni los cables de extensión, ya que esto puede causar incendios o descargas eléctricas.
- ◆ Utilice un paño suave y seco (sin sustancias volátiles) para limpiar el PDP.
- Si se estropea el PDP, no intente repararla usted mismo. Póngase en contacto con el personal cualificado del servicio técnico.
- Si el mando a distancia no se va a utilizar durante un período largo de tiempo, quite las pilas y guárdelo en un lugar fresco y seco.
- No deje caer el mando a distancia.
- ◆ Al instalar un PDP para una exposición, por ejemplo, existe riesgo de sobrecalentamiento de la unidad si se coloca directamente sobre el suelo o sobre una alfombra. Asegúrese de utilizar un soporte adecuado, de realizar una instalación en pared, una instalación desde el techo o de utilizar el soporte de elevación que ofrece Samsung. (No utilice ni exponga la unidad apoyada directamente sobre el suelo.)

Instrucciones para el usuario

• Retención de la imagen en pantalla

No deje imágenes fijas (como las de los videojuegos o al conectar un PC a esta PDP) visibles en el panel del monitor de plasma durante más de dos horas, ya que se podría producir la retención de la imagen en la pantalla. Este fenómeno de retención de imágenes también se denomina "quemadura de pantalla". Para evitar que se produzca esa persistencia de la imagen, reduzca el nivel de luminosidad y de contraste de la pantalla cuando muestre imágenes fijas.

♦ Defecto de celda

El panel de la pantalla de plasma está formado por minúsculas celdas. Aunque los paneles se fabrican con más de un 99,9 por ciento de celdas activas, puede que queden algunas celdas que no emitan luz o que permanezcan iluminadas.

♦ Altitud

El PDP puede funcionar normalmente hasta altitudes de 2.000 metros. En algunos casos y en lugares situados a más de 2.000 metros de altitud, el funcionamiento podría ser irregular. No es recomendable instalarlo ni ponerlo en funcionamiento en dichos lugares.

♠ Carantía

- Período de garantía: 2 años a partir de la compra de su PDP.
- La garantía no cubre ningún daño causado por la retención de imágenes.
- La garantía no cubre el desgaste de la pantalla.

Precaución





PRECAUCIÓN

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO ABRA LA CUBIERTA POSTERIOR; EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. CONSULTE AL PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO TÉCNICO.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR DAMOS QUE PUEDAN TENER COMO RESULTADO UN INCENDIO O UNA DESCARGA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIO NI A UNA HUMEDAD EXCESIVA.

Un triángulo con un rayo y una punta de flecha es un símbolo de advertencia que alerta de "voltaje peligroso" dentro del producto.



Un triángulo con un signo de exclamación es un símbolo de advertencia que le alerta de que hay instrucciones importantes relacionadas con el producto.



\$

La tensión principal se indica en la parte posterior del PDP y la frecuencia es de 50 ó 60 Hz.

Comprobación de los componentes



Manual de instrucciones



Mando a distancia / Pilas AAA



Núcleos de ferrita para cable SCART



Núcleos de ferrita para cable de altavoz



Cables de altavoz



Cable de antena



Cable de alimentación



Cables de AV (RCA)



Cable de S-VIDEO



Cable de PC

DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™

Esta función proporciona una imagen más detallada con reducción de interferencias 3D, ampliación de los detalles, mejora del contraste y mejora de los blancos. El nuevo algoritmo de compensación de imagen proporciona una imagen más detallada, más clara y con más brillo. La tecnología DNIe™adapta todas las señales al ojo humano.



Índice

-	ODUCCIÓN Instrucciones de seguridad
• Car	συνάνι ν Προσμονομάνι σε το Πουτουρ
V CON	IEXIÓN Y PREPARACIÓN DE LA PANTALLA
	Su nueva pantalla de plasma
-	
-	
	P
-	Conexión a un receptor de satélite o decodificador
	Encendido y apagado
-	Cómo poner el aparato en modo de espera
	Familiarización con el mando a distancia
	Configuración del mando a distancia
	Función Plug & Play
-	
	Clasificación de los canales memorizados Memorización manual de canales Asignación de nombres a los canales Activación del cierre de seguridad y exclusión de canales no deseados
) Итп	IZACIÓN DE LA PANTALLA (continuación)
	A: (
	A: (
_	- Digital NR
	- Tamaño
	- LNA (Amplificador de bajo ruido)
_	Cambio del estándar de sonido
_	Aiuste de los valores del sonido



Índice (continuación)


Valores adicionales de sonido
Volumen automáticoMelodía
- Pseudo estéreo / Virtual Surround
Selección del modo de sonido (según modelo)
Ajuste de la hora y apagado / encendido automático del televisor
Ajuste del temporizador de desconexión
Redirección de una entrada a la salida externa
Visualización de imagen sobre imagen (PIP)
Cómo escuchar el sonido de la imagen secundaria (Modo PC o DVI)
zación de la Función de Teletexto
Función del teletexto
Visualización de la información del teletexto
Selección de las opciones de visualización
Selección de la fuente del teletexto
Selección de una página de teletexto
ación de la Función de Teleweb
Función TeleWeb (según modelo)
Utilización del menú TeleWeb después de visualizar el TeleWeb
Acceso fácil al servicio TeleWeb mediante el mando a distancia
mación Adicional y Conexiones
Visualización de imágenes de fuentes externas
Conexión a los dispositivos externos
Conexión a la entrada de S-Video
Conexión a la entrada de DVI
Conexión a la entrada de PC
Configuración del software del PC (sólo Windows)
Modo de entrada (PC / DVI)
Configuraciones de patillas
mendaciones de Utilización
Solución de problemas:
Antes de ponerse en contacto con el personal del servicio técnico

El nuevo panel de pantalla de plasma



La configuración real del PDP puede variar dependiendo del modelo.

Panel delantero

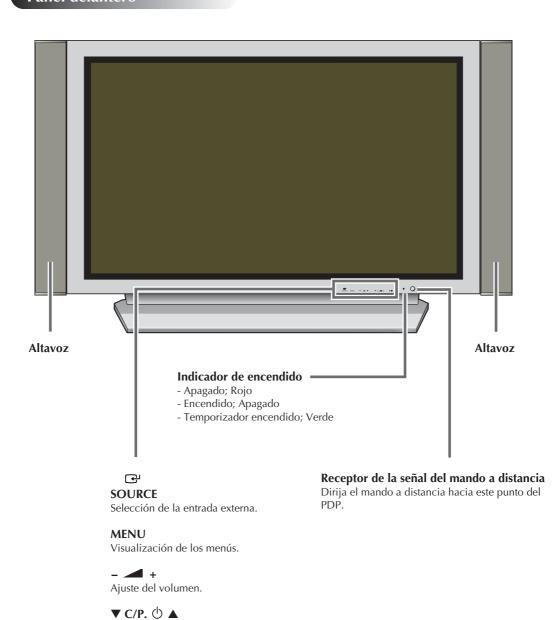

Selección de canales.

Púlselo para encender o apagar el PDP.

1/0


El nuevo panel de pantalla de plasma

La configuración real del PDP puede variar dependiendo del modelo.



Panel posterior

Encontrará más detalles sobre la conexión en las páginas 48~50.

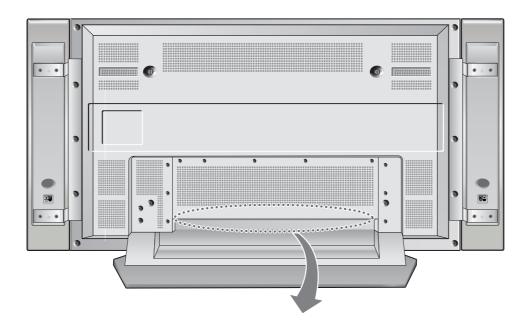



a) ONLY FOR SERVICE

Conector solamente para servicio.

b) DVI IN

Conecte a la toma de salida de un dispositivo que tenga salida DVI

c) AUDIO

Conecte el conector de salida de audio al PC o a un dispositivo que tenga salida DVI.

d) PC IN (RGB IN)

Conéctela al conector de salida de vídeo del PC.

e) MONITOR OUT (VIDEO / L-AUDIO-R) Salidas para dispositivos externos

f) AV 3 (S-VIDEO / L-AUDIO-R / VIDEO)

Entradas de vídeo y audio para dispositivos externos dotados de salida S-Video, como las videocámaras o los vídeos.

g) AV 1 / AV 2

Tomas de entrada o salida para dispositivos externos, como aparatos de vídeo, reproductores de DVD, televisión digital, videojuegos o reproductores de videodiscos.

h) EXT SPEAKER (8Ω)

Conecte los altavoces externos.

i) ANT IN VHF/UHF (75 Ω)

Conector coaxial de 75Ω para antena / red por cable.

j) WOOFER OUT


Acóplelo al conector de altavoz de subwoofer.

k) POWER IN

Conecte el cable de alimentación suministrado.

Mando a distancia por infrarrojos



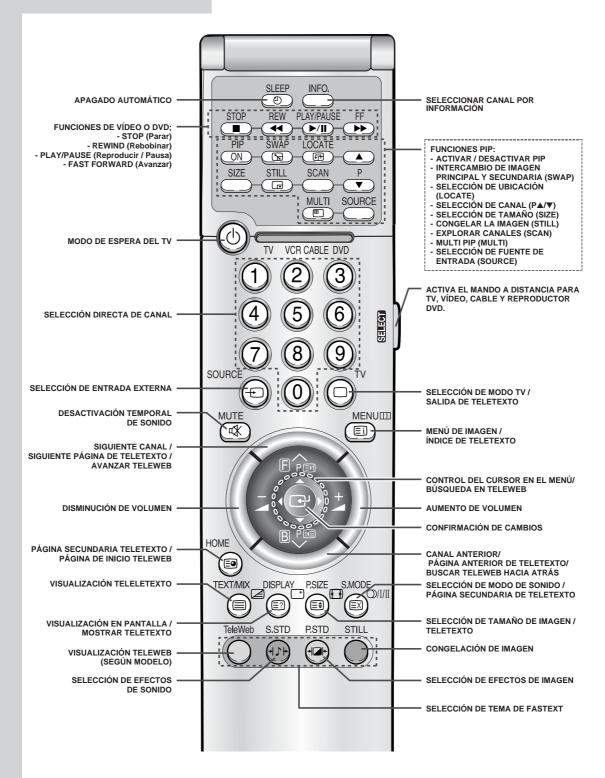


Las luces brillantes pueden influir en el rendimiento del mando a distancia.


Inserción de las pilas en el mando a distancia

Debe insertar o sustituir las pilas del mando a distancia cuando:

- ♦ Adquiera el PDP.
- ♦ El mando a distancia deje de funcionar correctamente.
- 1 Retire la tapa de la parte posterior del mando a distancia presionando y deslizando hacia abajo la tapa por la parte que se indica en la flecha de la ilustración y, a continuación, tirando de ella con firmeza hasta sacarla.
- 2 Inserte dos pilas de tipo R03, UM4, "AAA" o equivalentes de 1,5V, teniendo cuidado de respetar las polaridades:
 - El símbolo de la pila con el símbolo del mando a distancia.
 - El símbolo + de la pila con el símbolo + del mando a distancia
- Vuelva a colocar la tapa alineándola con la base del mando a distancia y empujándola hasta volver a colocarla en su lugar.



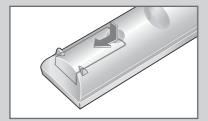

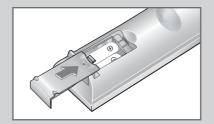

Instalación de la pantalla en el accesorio de montaje en pared



Esta guía de instalación del soporte de montaje mural es para los siguientes modelos: WMN4230/WMN5030/WMN6330. La guía de instalación puede ser diferente del Manual del usuario del PDP. Consulte la guía de instalación correcta del producto.


Notas sobre la instalación

- ◆ No instale el PDP en ningún lugar que no sean paredes verticales.
- ◆ Para mantener el buen funcionamiento del PDP y evitar problemas, tenga en cuenta lo siguiente:
 - No lo instale cerca de detectores de humo o incendios.
 - No lo instale en zonas donde se produzcan vibraciones o haya altas tensiones eléctricas.
 - No lo instale cerca de ningún aparato de calefacción.
- ◆ Utilice sólo piezas y componentes recomendados.


Kits de montaje

Soporte de montaje mural Colgador de plástico Tornillos Modelo de 42/50 pulg.: 4 EA (Modelo serie PS50P2H: 6 EA) Modelo de 63 pulg.: 6 EA Modelo de 63 pulg.: 6 EA

Cómo ajustar el ángulo de fijación

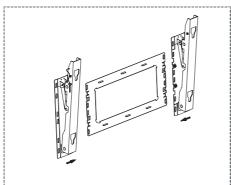

El soporte de montaje mural se entrega por separado. Apriete el tornillo de sujeción en la dirección de la flecha tras montar el soporte.

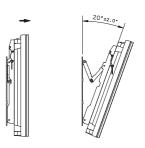

- 1 Fije el PDP al soporte de montaje mural. (Consulte las instrucciones siguientes.)
- Fije el ángulo tirando del extremo superior del PDP sujeto al soporte en la dirección de la flecha.
- 3 El ángulo se puede ajustar de 0° a 20° en ±2°.


Instalación de la pantalla en el accesorio de montaje en pared

Es posible que el exterior del PDP sea diferente del que se muestra en la imagen. (El montaje e instalación del colgador de plástico es el mismo.)



1 Retire los tornillos de la parte posterior del

Modelo de 42/50 pulg.: 4 EA (Modelo serie PS50P2H: 6 EA) Modelo de 63 pulg.: 6 EA

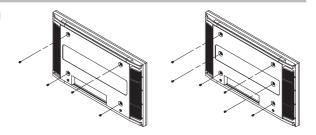


2 Utilice los tornillos y monte el colgador de plástico.




- ◆ Pida a los montadores que instalen el soporte de montaje mural
- ◆ Asegúrese de comprobar que el colgador de plástico esté completamente sujeto en los lados izquierdo y derecho tras colgar el PDP en la pared
- ◆ Evite atraparse los dedos al montar y ajustar el ángulo.
- Apriete firmemente el soporte de montaje mural a la pared para evitar daños por caída del PDP.
- 3 Apriete los tornillos del colgador de plástico en la parte posterior del PDP.

Modelo de 42/50 pulg.: 4 EA (Modelo serie PS50P2H: 6 EA) Modelo de 63 pulg.: 6 EA

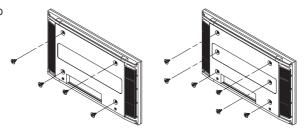


4 Coloque los 4 ganchos del PDP en las ranuras del soporte de montaje mural y tire hacia abajo del PDP (①) para fijarlo al soporte de montaje mural. (②) Apriete los tornillos como se muestra (③) de forma que el PDP no pueda separarse del soporte de montaje mural.

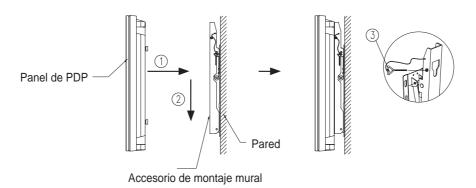


Conexión de los altavoces



Coloque el soporte sobre el saliente guía situado en la parte posterior del altavoz y apriete los tornillos. Después de quitar los tres tornillos del PDP, acople el altavoz y la pantalla, y apriete los tornillos.

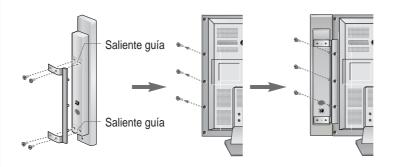


Cuando quiera desplazar el PDP, NO lo sujete por los altavoces fijados al PDP. El soporte que fija el altavoz al PDP podría dañarse, dejando caer la pantalla y causando lesiones personales.

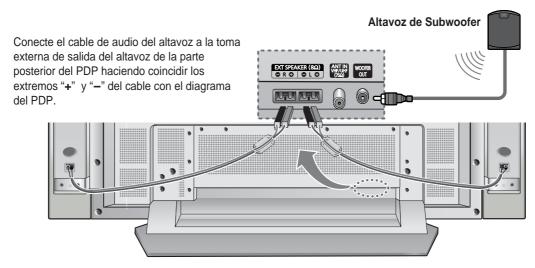

- Los altavoces DEBEN tener una capacidad de gestión de energía de 10 vatios como mínimo (impedancia de 8Ω).
 - ◆ Al acoplar el cable del altavoz en el conector de salida del altavoz externo, pase primero el cable del altavoz alrededor del núcleo de ferrita para asegurarlo.

Núcleos de ferrita

Los núcleos de ferrita se utilizan para atenuar las señales no deseadas. Al conectar cables, acople uno de estos núcleos de ferrita en el cable situado cerca del conector.

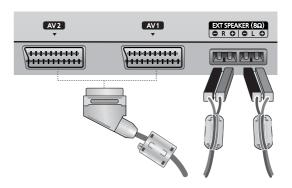


Conexión a una antena o red de televisión por cable

ESP


Para ver correctamente los canales de televisión, el aparato debe recibir una señal de alguna de las siguientes fuentes:

- ♦ Una antena exterior
- ♦ Una red de televisión por cable
- ♦ Una red por satélite
- 1 En los tres primeros casos, conecte el cable de entrada de la antena o de la red a la toma coaxial de 75Ω de la parte posterior del PDP.
- Si utiliza una antena interior, puede que deba encenderla al sintonizar el PDP hasta obtener una imagen definida y nítida. Si desea más información, consulte:
 - ◆ "Memorización automática de canales" en la página 20.
 - "Memorización manual de canales" en la página 22.
 - Al instalar o reinstalar su PDP, asegúrese de que utiliza el cable de la antena coaxial que se suministra. Si realiza la conexión utilizando un cable coaxial diferente, existe riesgo de ruidos o interferencias en la imagen de la pantalla. (No debe utilizar ningún otro cable de uso general. Utilice el cable 3M/5M/7M suministrado por Samsung.)

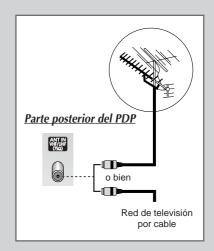

Conexión a un receptor de satélite o decodificador



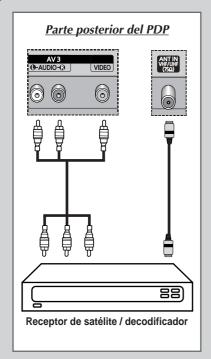

Para poder ver programas de televisión a través de una red de satélite, debe conectar un receptor de satélite en la parte posterior del PDP. Además, para decodificar una señal de transmisión codificada, debe conectar un decodificador en la parte posterior del PDP.

Utilización de un cable coaxial

Conecte un cable coaxial a:


- ◆ La salida del receptor (o el decodificador)
- ◆ La entrada de la antena del televisor
- Si desea conectar tanto un receptor de satélite (o un decodificador) y un vídeo, deberá conectar:
 - ◆ El receptor (o el decodificador) al vídeo
 - ♦ El vídeo al PDP

De lo contrario, conecte el receptor (o el decodificador) directamente al PDP.

Encendido y apagado

El enchufe de la red eléctrica se conecta a la parte posterior del PDP.

- 1 Enchufe el cable de alimentación en una toma eléctrica adecuada.
 - Resultado: Se enciende el indicador de modo en espera de la parte frontal del PDP.
 - La tensión principal se indica en la parte posterior del PDP y la frecuencia es de 50 ó 60 Hz.
- 2 Pulse el botón "I/ " en la parte frontal del PDP (o el botón POWER (₺))del mando a distancia) para encender el PDP.
 - Resultado: El programa que estaba viendo por última vez se vuelve a seleccionar de forma automática.
 - Si aún no ha memorizado ningún canal, no aparecerá ninguna imagen definida. Consulte "Memorización automática de canales" en la página 20 o "Memorización manual de canales" en la página 22.
- 3 Para apagarlo, pulse de nuevo el botón "I/ (") ".

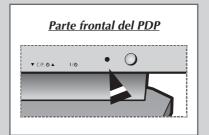




Cómo poner el aparato en modo de espera

El PDP se puede poner en modo de espera para reducir el consumo eléctrico.

El modo de espera puede ser útil si desea dejar de ver el televisor de forma temporal (durante una comida, por ejemplo).


- 1 Pulse el botón **POWER** ((b)) del mando a distancia.
 - Resultado: La pantalla se apaga y el indicador de modo de espera de la parte frontal del PDP se enciende.
- 2 Para volver a encender el PDP, sólo tiene que volver a pulsar el botón **POWER** ((b)) o un botón numérico.
 - Esta operación también se puede activar con sólo pulsar el botón **P** o .

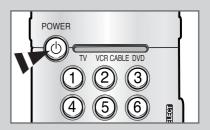



Familiarización con el mando a distancia



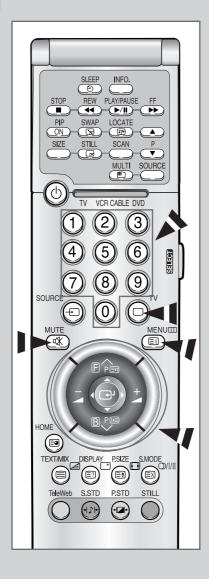

El mando a distancia se utiliza principalmente para:

- ♦ Cambiar canales y ajustar el volumen.
- ♦ Acceder al sistema de menú en pantalla.

En la siguiente tabla aparecen los botones utilizados con más frecuencia y sus funciones.

Función de visualización	Función de menú	
Se utiliza para acceder al siguiente canal memorizado.	-	
Se utiliza para acceder al canal anterior memorizado.	-	
 Se utilizan para acceder a los canales correspondientes. Para canales con dos dígitos, el segundo dígito debe pulsarse inmediatamente después del primero. De lo contrario, aparecerá un canal de un solo dígito. 		
Se utiliza para aumentar el volumen.	-	
Se utiliza para reducir el volumen.	-	
Se utiliza para desactivar el sonido de forma temporal. Para volver a activarlo, pulse de nuevo este botón o los botones – o +.		
Se utiliza para acceder al sistema de menús en pantalla.	Se utiliza para volver al menú anterior o a la visualización normal.	
-	Se utiliza para: ◆ Acceder a un submenú con las selecciones de la opción de menú actual. ◆ Buscar canales hacia delante / hacia atrás de forma manual. ◆ Aumentar / reducir el valor de una opción de menú.	
-	Se usa para confirmar la selección.	
Se utiliza para cambiar el modo de TV.	Se utiliza para salir del sistema de menú y volver directamente a la visualización normal.	
	Se utiliza para acceder al siguiente canal memorizado. Se utiliza para acceder al canal anterior memorizado. Se utilizan para acceder a los Para canales con dos de pulsarse inmediatamento De lo contrario, aparece de los pulsarse inmediatamento De lo contrario, aparece de los contrarios. Se utiliza para aumentar el volumen. Se utiliza para desactivar el solo potones - o +. Se utiliza para acceder al sistema de menús en pantalla. - Se utiliza para cambiar el	


Configuración del mando a distancia

ESP

- 1 Apague el vídeo, el decodificador de cable o el DVD.
- 2 Pulse el botón **SELECT** varias veces para activar el componente correspondiente (**VCR**, **CABLE**, **DVD**).

Ejemplo: si desea programar el mando a distancia para controlar el vídeo, asegúrese de que está encendido el LED VCR del mando a distancia.


- 3 Pulse el botón **POWER** ((<u>)</u>) del mando a distancia. El componente que seleccione deberá encenderse. Si se enciende, el mando a distancia está correctamente ajustado.
- Cuando el mando a distancia esté configurado, pulse el botón SELECT siempre que quiera utilizar el mando a distancia para controlar el vídeo, el decodificador de cable o el DVD.
 - Cuando el mando a distancia esté en modo VCR, CABLE o DVD, los botones de volumen seguirán controlando el volumen del televisor.
 - Cuando el mando a distancia esté en el modo TV o CABLE, los botones de control del vídeo (PLAY, PAUSE, etc.) seguirán controlando el vídeo.

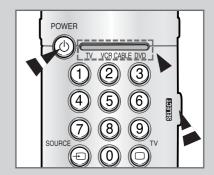

Función Plug & Play





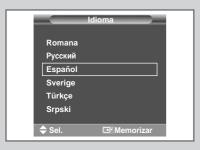









Cuando el televisor se enciende por primera vez, algunos valores se establecen de forma automática y correlativa: Los ajustes son los siguientes.

1 Si el televisor está en modo de espera, pulse el botón **POWER** (()) del mando a distancia. button on the remote control.

Resultado: Aparece el mensaje Plug & Play. Parpadea unos segundos y, a continuación, aparece el menú Idioma de forma automática.

- Seleccione el idioma deseado moviendo el joystick hacia arriba o hacia abajo.
- 3 Pulse el botón del joystick () para confirmar la selección.

Resultado: Aparece el mensaje Revisar Ant. (Revisar entrada ant.).

4 Asegúrese de que la antena está conectada al televisor y pulse el botón del joystick (달).

Resultado: Aparece el menú País.

- 5 Seleccione el país moviendo el joystick hacia arriba o hacia abajo.
- **6** Pulse el botón del joystick () para confirmar la selección. to confirm your choice.

Resultado: Aparece el menú ATM.

7 Para comenzar la búsqueda, pulse el botón del joystick ().

Resultado: La búsqueda finaliza de forma automática.

Los canales se clasifican y memorizan en un orden
que refleja su posición en el rango de frecuencias (el
más bajo el primero y el más alto el último). Aparece
entonces el programa seleccionado originalmente.

- Para detener la búsqueda antes de que finalice o volver al modo de visualización normal, pulse el botón TV.
- 8 Cuando termine, aparecerá el mensaje Enjoy viewing your new TV (Que disfrute su nuevo TV), y el canal memorizado se activará.

Función Plug & Play (continuación)

Si desea reiniciar esta función...

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar


Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo Función.

3 Mueva el joystick a la derecha.

Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar la opción Plug & Play. Mueva el joystick a la derecha.

Resultado: Aparece el mensaje Plug & Play.

5 Si desea más detalles de cómo ajustarlo, consulte la página opuesta.

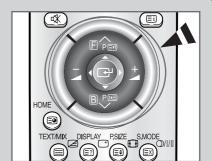



Elección de idioma

Cuando el televisor se utiliza por primera vez, debe seleccionar el idioma en el que desea que aparezcan los menús e indicaciones.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Función.

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo Función.

3 Mueva el joystick a la derecha.


Resultado: Se selecciona la opción Idioma.

4 Mueva otra vez el joystick a la derecha.

Resultado: Aparece una lista de los idiomas disponibles.

- 5 Seleccione el idioma deseado moviendo el joystick hacia arriba o hacia abaio.
- 6 Pulse el botón del joystick () para confirmar la selección.
- 7 Cuando esté satisfecho con su elección, pulse el botón TV para volver a la visualización normal.



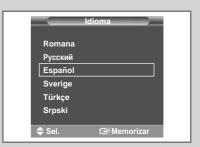



Memorización automática de canales













Puede explorar los rangos de frecuencia disponibles (la disponibilidad depende del país). Puede que los números de programa asignados automáticamente no correspondan a los números de programa reales o deseados. Sin embargo, puede ordenar los números de forma manual y borrar los canales que no desee ver.

- Pulse el botón MENU.
 - Resultado: Aparece el menú principal.
- 2 Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar
 - Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo Canal.
- 3 Mueva el joystick a la derecha.
 Resultado: Se selecciona la opción País.
- Mueva otra vez el joystick a la derecha.
 Resultado: Aparece una lista de los idiomas disponibles.
- 5 Seleccione el país moviendo el joystick hacia arriba o hacia abajo.
 - Si ha seleccionado la opción otros pero no desea explorar el rango de frecuencias PAL, memorice los canales manualmente (consulte la página 22).
- 6 Pulse el botón del joystick () para confirmar la selección.
- 7 Pulse el botón MENU.
 - Resultado: Vuelven a aparecer las funciones disponibles en el grupo Canal.
- Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar
 ATM. Mueva el joystick a la derecha.
 Resultado: Aparece el menú ATM.
- 9 Pulse el botón del joystick () para iniciar la búsqueda.
 - Resultado: La búsqueda finaliza de forma automática.

 Los canales se clasifican y memorizan en un orden que refleja su posición en el rango de frecuencias (el más bajo el primero y el más alto el último). Aparece entonces el programa seleccionado originalmente.
 - Para detener la búsqueda antes de que finalice, pulse el botón TV.
- 10 Cuando los canales están memorizados, puede:
 - Clasificarlos en el orden que le interese (consulte la página 21).
 - ♦ Borrar un canal (consulte la página 25).
 - Realizar la sintonía fina de la recepción de canales si es necesario (consulte la página 23).
 - Asignar un nombre a los canales memorizados (consulte la página 24)
 - Activar / desactivar la función de reducción de ruido Digital NR (consulte la página 31).

Clasificación de los canales memorizados

Esta operación permite cambiar los números de programa de los canales memorizados. Puede que sea necesario realizarla después de almacenar canales. Le permitirá eliminar los canales que no desee conservar.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Canal.

Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo Canal.

3 Mueva el joystick a la derecha.

4 Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Ordenar. Mueva el joystick a la derecha.

Resultado: Aparece el menú Ordenar.


- 5 Seleccione el canal que desea cambiar de sitio moviendo el joystick hacia arriba o hacia abajo. Mueva el joystick a la derecha.
- Seleccione el número del programa al que desea asignar el canal moviendo el joystick hacia arriba o hacia abajo. Mueva el joystick a la izquierda.

Resultado: El canal cambiará a su nueva posición y todos los demás canales se desplazarán consecuentemente.

7 Repita los pasos 5 y 6 hasta que haya asignado todos los canales a los números de programa deseados.





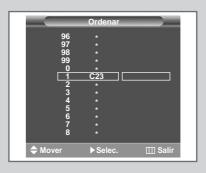



Memorización manual de canales











Puede memorizar un gran número de canales de televisión, incluidos aquellos que se reciben mediante redes por cable.

Al almacenar canales de forma manual, puede elegir:

- ♦ Almacenar o no cada uno de los canales encontrados.
- ◆ El número de programa de cada canal almacenado que desee identificar.
- 1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Canal

Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo Canal.

- 3 Mueva el joystick a la derecha.
- Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Guardar manual. Mueva el joystick a la derecha.

Resultado: Aparece el menú Guardar manual.

Si es necesario, seleccione el estándar de emisión requerido. Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar sistema color y mueva el joystick a la izquierda o la derecha. los estándares de color aparecen en el siguiente orden.

Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar sistema sonido y mueva el joystick a la izquierda o la derecha. Los estándares de sonido aparecen en el siguiente orden.

Memorización manual de canales (continuación)

- 7 Si conoce el número del canal que desea memorizar, realice los siguientes pasos.
 - Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar
 - Mueva el joystick a la derecha.
 - Pulse el joystick hacia arriba o hacia abajo para seleccionar c (Canal aéreo) o s (Canal por cable).
 - Mueva el joystick a la derecha.
 - Pulse los botones numéricos (0~9) para indicar el número requerido.
 - Si no se produce ningún sonido o éste no es normal, vuelva a seleccionar el estándar de sonido necesario.
- 8 Si no conoce los números de canal, seleccione Buscar moviendo el joystick hacia arriba o hacia abajo. Mueva el joystick a la derecha para comenzar la búsqueda.

Resultado: El sintonizador explora el rango de frecuencias hasta que se recibe el primer canal o el canal que ha seleccionado.

- 9 Si la recepción es débil, puede sintonizar el canal manualmente. Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar sintonía fina. Mueva el joystick a la izquierda o la derecha hasta que la imagen y el sonido sean claros y nítidos.
 - Puede ignorar todos los cambios efectuados y volver al ajuste anterior pulsando el botón verde.
 - Si no puede sintonizar bien un canal, compruebe que los ajustes de Sistema color y Sistema sonido sean correctos.
- Para asignar un número de programa a un canal, seleccione Prog. No. (N° programa) moviendo el joystick hacia arriba o hacia abajo. Mueva el joystick a la izquierda o la derecha hasta que encuentre el número correcto.
- Para memorizar el canal y el número de programa asociado, pulse el botón del joystick (근).
- 12 Repita los pasos del 7 al 11 con cada uno de los canales que desee memorizar.

Modo de canal

- P (modo Programa): Al finalizar la sintonización, las estaciones de emisión de su zona se habrán asignado a los números de posición de P00 a P99 (máximo). Puede seleccionar un canal introduciendo el número de posición en este modo.
- C (modo Canal real): Puede seleccionar un canal introduciendo el número asignado a cada emisora aérea de este modo.
- \$ (modo Canal por cable): Puede seleccionar un canal introduciendo el número asignado a cada canal por cable de este modo.













Asignación de nombres a los canales





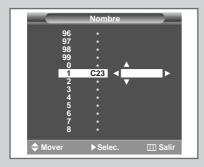

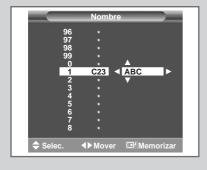

Los nombres de los canales se asignarán de forma automática cuando éstos emitan dicha información.

Estos nombres se pueden cambiar, lo que le permite asignar otros nuevos.

- 1 Pulse el botón MENU.
 - Resultado: Aparece el menú principal.
- Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Canal.
 - Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo Canal.
- 3 Mueva el joystick a la derecha.
- Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Nombre. Mueva el joystick a la derecha.
 - Resultado: Aparece el menú Nombre con el canal actual automáticamente seleccionado. Alrededor del recuadro del nombre aparecen indicaciones de flecha.
- Si es necesario, seleccione el canal al que se va a asignar un nuevo nombre moviendo el joystick hacia arriba o hacia abajo. Mueva el joystick a la derecha.
- Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una letra (A~Z), un número (0~9) o un símbolo (-, espacio). Desplácese a la letra anterior o siguiente moviendo el joystick a la izquierda o a la derecha.
- 7 Cuando haya terminado de introducir el nombre, pulse el botón del joystick (달) para confirmarlo.

Activación del cierre de seguridad y exclusión de canales no deseados

ESP

Activación del cierre de seguridad

Esta opción le permite bloquear el televisor de forma que no pueda conectarse desde el panel delantero. Sin embargo, es posible seguir conectado con el mando a distancia. Si no lo deja al alcance de usuarios no autorizados, los niños por ejemplo, evitará que puedan ver programas inapropiados.

Exclusión de canales no deseados

Puede excluir los canales que elija para que no aparezcan en la exploración de canales. Al explorar los canales memorizados, no aparecerán los que haya decidido excluir. Durante la exploración aparecen todos los canales cuya exclusión no se haya indicado expresamente.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Canal.

Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo Canal.

- 3 Mueva el joystick a la derecha.
- Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Editar canal. Mueva el joystick a la derecha.

Resultado: Aparece el menú Editar canal con el canal actual automáticamente seleccionado.

- Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el canal que desee bloquear.
- Mueva el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha hasta seleccionar Cierre seg. (Bloqueo infantil). Para bloquear el canal, seleccione Enc. (Activar) moviendo el joystick hacia arriba o hacia abajo (para desbloquear el canal, seleccione Apa. (Desactivar)). Pulse el botón del joystick () para confirmar.
- 7 Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el canal que desee añadir o eliminar.
- Mueva el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha hasta seleccionar Añadir/Borrar. Para borrar o añadir el canal, seleccione Borrado o Añadido moviendo el joystick hacia arriba o hacia abajo. Pulse el botón del joystick () para confirmar.









Selección de un canal mediante información









Puede ver la lista de canales memorizados.

1 Pulse el botón INFO..

Resultado: Aparece una lista con los 13 primeros canales. Los dos recuadros de texto que aparecen a la derecha de la lista indican lo siguiente:

- ♦ Si está disponible la opción de teletexto.
- El modo de sonido que se está utilizando.
- 2 Para desplazarse por los canales memorizados, mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo.

Resultado: Aparece el canal correspondiente.

3 Pulse el botón TV para seleccionar un canal específico.

Resultado: Aparece el canal correspondiente y desaparece el recuadro Información.



- Puede ver y desplazarse por las entradas externas de la misma forma.
- Puede ver el nombre del canal o de la entrada pulsando el botón TV.

Congelación de la imagen actual



Puede congelar la imagen mientras ve un programa de televisión con sólo pulsar el botón "STILL". Para volver a ver la imagen en el modo normal, vuelva a pulsar el botón.

En el modo PIP, las imágenes principal y secundaria se congelan al mismo tiempo.

Cambio del formato de la imagen

Puede seleccionar el tipo de imagen que mejor cumpla sus requisitos de visualización.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo Imagen.


2 Mueva el joystick a la derecha.

Resultado: Se selecciona la opción Modo.

3 Seleccione la opción moviendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha.

Resultado: Dependiendo de la fuente de entrada, están disponibles los siguientes modos de imagen.

- Personal Dinámico Estandard Pelicula
- Personal Alto Medio Bajo (Modo PC o DVI)







Ajuste de los valores de la imagen

El televisor tiene varios valores que le permiten controlar la calidad de la imagen.

- Pulse el botón MENU.
 Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo
 Imagen.
- 2 Mueva el joystick a la derecha.
- Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Ajuste (Ajustar). Mueva el joystick a la derecha.

 Resultado: Aparece el menú Ajuste (Ajustar) con la opción Tono color seleccionada.
- 4 Seleccione la opción moviendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha. Los tonos de color aparecen en el siguiente orden.

Normal - Cálido 1 - Cálido 2 - Frío 2- Frío 1

- Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la opción (Contraste, Brillo, Definción (Nitidez), Color, Sólo Tint-NTSC) que va a ajustar. Mueva el joystick a la derecha o a la izquierda.
 - Resultado: Aparece la barra horizontal. Desplace el cursor de la barra horizontal hacia la izquierda o la derecha moviendo el joystick a la izquierda o a la derecha.
- Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón del joystick () para memorizarlos.
 - Si realiza cambios en estos valores, el formato de la imagen cambia de forma automática a **Personal**.







Ajuste de los valores de la imagen(Modo PC o DVI)













Establezca el modo PC utilizando el botón **SOURCE**.

1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo Imagen.

2 Mueva el joystick a la derecha.

Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Ajuste (Ajustar). Mueva el joystick a la derecha.

Resultado: Aparece el menú Ajuste (Ajustar).

4 Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la opción (Contraste, Brillo) que va a ajustar. Mueva el joystick a la derecha o a la izquierda.

Resultado: Aparece la barra horizontal. Desplace el cursor de la barra horizontal hacia la izquierda o la derecha moviendo el joystick a la izquierda o a la derecha.

5 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparecen de nuevo las opciones disponibles en el grupo Imagen.

- 6 Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar la opción Tono color.
- 7 Seleccione la opción moviendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha. Los tonos de color aparecen en el siguiente orden.

Personal (solo modo PC) - Color 1 - Color 2 - Color 3

8 Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Ajuste de color (Ajustar color). Mueva el joystick a la derecha.

Resultado: Aparece el menú Ajuste de color (Ajustar color).

- Cuando seleccione el menú Tono color en Personal, aparece el menú Ajuste de color (Ajustar color).
 - El menú Ajuste de color (Ajustar color) no se puede seleccionar en modo DVI.
- 9 Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la opción (Rojo, Verde, Azul) que va a ajustar. Mueva el joystick a la derecha o a la izquierda.

Resultado: Aparece la barra horizontal. Desplace el cursor de la barra horizontal hacia la izquierda o la derecha moviendo el joystick a la izquierda o a la derecha.

Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón del joystick () para memorizarlos.

Ajuste de la imagen (Modo PC)

- > Establezca el modo PC utilizando el botón **SOURCE**.
 - 1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar PC.
Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo PC.

3 Mueva el joystick a la derecha.

Resultado: Se selecciona Ajuste Automát.

4 Para ajustar automáticamente la calidad y posición de la pantalla, mueva el joystick a la derecha de nuevo.

Resultado: La calidad y posición de la pantalla se reinicia automáticamente con Ajuste Automát. en pantalla.

Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la opción (Frecuencia, Fase) que va a ajustar. Mueva el joystick a la derecha o a la izquierda.

Resultado: Aparece la barra horizontal. Desplace el cursor de la barra horizontal hacia la izquierda o la derecha moviendo el joystick a la izquierda o a la derecha.

6 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparecen de nuevo las funciones disponibles en el grupo PC.

- Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar la opción Posición. Ajuste la posición utilizando el joystick. Cuando esté satisfecho, pulse el botón del joystick () para memorizar.
- Para seleccionar el formato de imagen que mejor corresponda a sus necesidades de visión, seleccione el tamaño en Tamaño moviendo el joystick hacia arriba o hacia abajo. Mueva el joystick a la derecha.
- 9 Seleccione la opción moviendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha. Aparecen los formatos de imagen.

Wide - Normal

Si consigue la información del PC, seleccione la Información moviendo el hacia arriba y hacia abajo. Mueva el joystick a la derecha.

Resultado: Aparecen la resolución y la frecuencia vertical y horizontal.

11 Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse varias veces el botón MENU para volver a la visualización normal.



















Ajuste del modo Pantalla azul





Si no se recibe ninguna señal o ésta es muy débil, una pantalla azul sustituye de forma automática el fondo de imagen ruidoso. Si desea continuar viendo la imagen deficiente, debe establecer el modo "Pantalla azul"en "Apa. (Desac.)".

1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: Aparece el menú principal.

Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Función.

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo

- **3** Mueva el joystick a la derecha.
- Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Pantalla azul. Mueva el joystick a la derecha.
- Mueva el joystick a la izquierda o la derecha para cambiar el valor (Enc. (Activar) u Apa. (Desactivar)).

Valores adicionales de la imagen

Digital NR (Reducción de ruido digital)

Puede activar esta opción parar reducir la estática y el efecto fantasma (imágenes superpuestas) que puede aparecer en la pantalla.

♦ Tamaño

Puede seleccionar el formato de imagen que mejor cumpla sus requisitos de visualización.

◆ *LNA* (Amplificador de bajo ruido)

Esta función es muy útil en el caso de que el televisor se utilice con una señal débil, ya que amplifica la señal de TV en un área de señal débil, pero no el ruido.

Esta función sólo se activa en condiciones en las que la señal es débil y está memorizada en el canal actual.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo Imagen.

- 2 Mueva el joystick a la derecha.
- 3 Seleccione la opción deseada moviendo el joystick hacia arriba o hacia abajo.
- 4 Mueva el joystick a la izquierda o la derecha para cambiar el valor.
 - Digital NR (Reducción de ruido digital): Apa. (Desactivar) u Enc. (Activar)
 - ◆ Tamaño: Auto (Ancho autom.) Wide (Ancho) Panoramica Zoom 1 Zoom 2 14:9 Normal
 - También puede seleccionar estas opciones pulsado el botón P.Size del mando a distancia.
 - ◆ LNA: Apa. (Desactivar) u Enc. (Activar)













Cambio del estándar de sonido







Puede seleccionar el tipo de efecto de sonido especial que se va a utilizar mientras ve una emisión determinada.

1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: Aparece el menú principal.

Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar sonido.

Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo sonido.

3 Mueva el joystick a la derecha.

Resultado: Se selecciona la opción Modo.

Seleccione la opción moviendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha. Los estándares de sonido aparecen en el siguiente orden.

Personal - Estandard - Música - Película - Discurso

También puede establecer estas opciones con sólo pulsar el botón S.STD (Estándar de sonido).

Ajuste de los valores del sonido

Es posible ajustar los parámetros del sonido para que se adapten a sus preferencias personales.

1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar sonido.

Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo sonido.

- 3 Mueva el joystick a la derecha.
- 4 Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar la opción Ecualizador. Mueva el joystick a la derecha.

Resultado: Aparece el menú Ecualizador con la opción actual.

- Seleccione la opción (volumen, balance, ecualizador) que se va a ajustar moviendo el joystick a la izquierda o a la derecha. Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo para lograr el ajuste necesario.
- 6 Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón del joystick (글) para memorizarlos.
- Si realiza cambios en los valores del ecualizador, el estándar de sonido cambiar automáticamente al modo Personal.







Valores adicionales de sonido











♦ Auto volumen

Cada emisora tiene sus propias condiciones de señal y es difícil ajustar el volumen cada vez que se cambia de canal. Con esta función el volumen del canal deseado se ajusta de forma automática ya que reduce la salida de sonido cuando la señal de modulación es alta o la aumenta cuando es baja.

♦ Melodía

Es posible oír un sonido de melodía claro cuando el televisor se enciende o apaga.

♦ Pseudo estéreo/ Virtual Surround

Pseudo estéreo convierte una señal de sonido monoaural en dos canales idénticos a izquierda y derecha. Una vez que se ha establecido Virtual Surround como Enc. (Activado) u Apa. (Desactivado), estos valores se aplican a los efectos de sonido como Estándar, Música, Película y Discurso.

1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar sonido.

Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo sonido.

- 3 Seleccione la opción deseada moviendo el joystick hacia arriba o hacia abajo.
- Mueva el joystick a la izquierda o la derecha para cambiar el valor (Apa. (Desactivar) u Enc. (Activar)).

Selección del modo de sonido (según modelo)

El botón "S. MODE" muestra y controla el procesamiento y la salida de la señal de audio. Cuando se enciende la pantalla, el modo aparece prefijado de forma automática como "Dual-I" o "Estéreo", según la transmisión actual.

	Tipo de emisión	Indicación en pantalla
	Emisión normal (audio estándar)	Mono (Uso normal)
NICAM	Normal + NICAM Mono	NICAM Mono ←→ Mono
Estéreo	NICAM Estéreo	NICAM Estéreo ←→ Mono (Monoaural forzado)
	NICAM Dual-I/II	NICAM Dual-I → NICAM Dual-II → Mono
	Emisión normal (audio estándar)	Mono
A2 Estéreo	Bilingüe o Dual-I/II	Dual-I ↔ Dual-II
	Estéreo	Estéreo ←→ Mono (Monoaural forzado)



- ◆ Si las condiciones de recepción se deterioran, la audición mejorará si el modo se establece en Mono.
- Si la señal de estéreo es débil y el modo cambia de forma automática, cambie al modo Mono.
- Cuando reciba un sonido mono en el modo AV, conecte el conector de entrada "AUDIO-L" en el lateral del televisor. Si el sonido mono sólo proviene del altavoz izquierdo, pulse el botón S.MODE.





Ajuste de la hora y apagado / encendido automático del televisor













Puede activar o desactivar el reloj del televisor para que se encienda o se apague automáticamente a la hora seleccionada.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Función.

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo Función.

- 3 Mueva el joystick a la derecha.
- Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Hora. Mueva el joystick a la derecha.

Resultado: Aparece el menú Hora con la opción Reloj seleccionada.

- 5 Ajuste el reloj pulsando los botones numéricos.
- Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Temporiz. Seleccione Enc. (Activar) moviendo el joystick a la izquierda o a la derecha para conectarlo automáticamente.
 - Si no ha ajustado el reloj, no podrá seleccionar Temporiz..
- 7 Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Encendido. Ajuste la hora de conexión automática pulsando los botones numéricos.
- 8 De la misma forma, seleccione Apagado para que se apague automáticamente.


Ajuste del temporizador de desconexión

Puede seleccionar un período de tiempo entre 15 y 180 minutos para que, cuando transcurran, el televisor pase automáticamente al modo de espera.

1 Pulse el botón SLEEP.

Resultado: Aparece el menú Sleep Dormir.

- Si el temporizador de desconexión no se ha definido aún, aparece Apa. (Desactivar). Si ya está activado, aparece el tiempo que queda hasta que el televisor pase al modo de espera.
- 2 Seleccione los intervalos de tiempo predefinidos (15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180) moviendo el joystick a la izquierda o a la derecha.
- 3 Pulse el botón del joystick () para confirmar la selección.

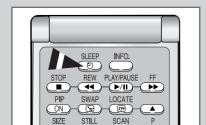



Redirección de una entrada a la salida externa

El televisor le permite elegir las señales de audio / vídeo que desea dirigir al conector externo.

- 1 Pulse el botón MENU.
 - Resultado: Aparece el menú principal.
- Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Función.

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo Función.

- 3 Mueva el joystick a la derecha.
- Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar AV setup (Conf. AV). Mueva el joystick a la derecha.

Resultado: Aparece el menú AV Setup (Conf. AV).

- Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar la entrada necesaria (AV1 o AV2). Seleccione la fuente que se va a dirigir a la salida moviendo el joystick a la izquierda o a la derecha.
- 6 Pulse el botón del joystick () para confirmar el cambio.







Visualización de imagen sobre imagen (PIP)













Puede mostrar una imagen secundaria dentro de la imagen principal de un programa de TV o dispositivos A/V externos. De esta forma puede ver un programa de TV o controlar la entrada de vídeo desde cualquier dispositivo conectado mientras ve la televisión o cualquier otra entrada de vídeo.

1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar

Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo PIP.

- 3 Mueva el joystick a la derecha.
- Para activarlo, ajuste PIP a Enc. (Activar) moviendo el joystick a la izquierda o a la derecha.
- Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Sel. Seleccione una fuente para la imagen secundaria moviendo el joystick a la izquierda o a la derecha.

Resultado: Las fuentes aparecen en el siguiente orden:

TV - AV1 - AV2 - AV3(Video) - AV3(S-Video) - PC - DVI

- ➤ ► El PC no se puede seleccionar en modo
 - ◆ El DVI no se puede seleccionar en modo PC.
- Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Intercambiar. Mueva el joystick a la derecha o a la izquierda.

Resultado: Se intercambiarán la imagen principal y la imagen secundaria.

Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Tamaño. Seleccione un tamaño para la imagen secundaria moviendo el joystick a la izquierda o a la derecha.

Resultado: Los tamaños aparecen en el siguiente orden:

Grande - Pequeño - Doble 1 - Doble 2


Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Prog. No. (N° progr.). Seleccione el canal que desee ver en la imagen secundaria moviendo el joystick a la izquierda o a la derecha.

Visualización de imagen sobre imagen (PIP) (continuación)

ESP

Funciones sencillas del mando a distancia.

Botones	Función
PIP ON	Se utiliza para activar o desactivar directamente la función PIP.
SWAP	Se utiliza para intercambiar la imagen principal y la secundaria.
LOCATE	Se utiliza para mover la imagen secundaria en sentido contrario a las agujas del reloj.
P ▲/▼	Se utiliza para seleccionar el canal de la imagen secundaria.
SIZE	Se utiliza para seleccionar el tamaño de la imagen secundaria (Grande o Pequeña, Doble 1, Doble 2).
STILL	 Se utiliza para congelar la imagen secundaria. Si pulsa el botón STILL estando en el modo MULTI PIP, se capturan las escenas en serie de la última imagen secundaria.
SCAN	Se utiliza para explorar todos los canales memorizados en orden. Para detener esta exploración de canales, vuelva a pulsarlo.
MULTI	Se utiliza para visualizar hasta 12 canales memorizados en la imagen secundaria espontáneamente. No disponible en modo PC.
SOURCE	Se utiliza para asignar la fuente de la imagen secundaria (TV, AV1, AV2, A3 (Video), A3 (S-Video), PC, DVI).

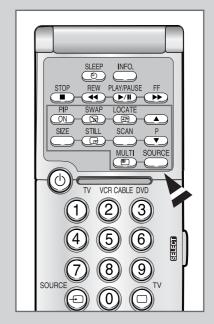

Cómo escuchar el sonido de la imagen secundaria (Modo PC o DVI)





Mientras esté activada la función PIP se puede escuchar el sonido de la imagen secundaria.

1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar

Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo PIP.

- 3 Mueva el joystick a la derecha.
- Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar sel. sonido. Active la opción sub moviendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha.

Resultado: Podrá escuchar el sonido de la imagen secundaria.

Para oír el sonido de la imagen principal actual, ajústelo al valor Principal.


Función de teletexto

La mayoría de los canales de televisión proporcionan servicios de información escrita mediante el teletexto. La información proporcionada incluye:

- ♦ Horarios de programas de televisión.
- ♦ Boletines de noticias y partes meteorológicos
- ♦ Resultados deportivos
- ♦ Información de viajes


Esta información se divide en páginas numeradas (consulte el esquema).

Parte	Contenido	
А	Número de página seleccionado.	
В	Identidad del canal de emisión.	
С	Número de página actual e indicaciones de búsqueda.	
D	Fecha y hora.	
Е	Texto.	
F	Información de estado. Información FASTEXT.	




- ◆ Introduciendo el número de página.
- ◆ Seleccionando un título de la lista.
- Seleccionando un encabezado de color (sistema FASTEXT).



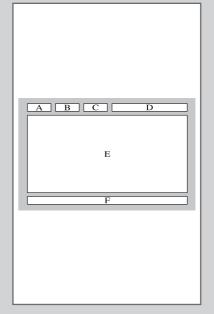

Visualización de la información de teletexto



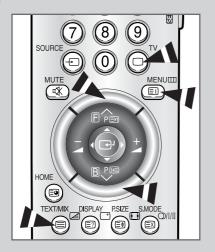

Puede visualizar la información del teletexto en cualquier momento.




Para que la información de teletexto aparezca correctamente, la recepción del canal debe ser estable o de lo contrario:

- ◆ Se puede perder información.
- ◆ Puede que algunas páginas no aparezcan.
- Seleccione el canal que proporciona el servicio de teletexto pulsando el botón .P ○ o P ✓.
- Pulse el botón **TEXT/MIX** para activar el modo de teletexto.

 Resultado: Aparece el contenido de la página. Puede volver a visualizarla en cualquier momento pulsando el botón [E]) (índice).
- Pulse de nuevo el botón TEXT/MIX.
 Resultado: La pantalla se dividirá en dos. La función de doble teletexto le permite visualizar en pantalla el canal de emisión real y la información de teletexto por separado.
- 4 Si desea ver en una sola pantalla el canal de emisión real y la información de teletexto, pulse otra vez el botón TEXT/MIX.
- 5 Para salir de la pantalla del teletexto, vuelva a pulsar el botón TV.

Selección de opciones de visualización

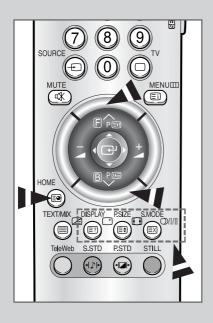

Cuando visualice una página de teletexto, puede seleccionar diversas opciones que se adapten a sus necesidades.

Pa	ra visualizar	Pulse
*	Texto oculto (p. ej. respuestas a concursos de preguntas)	
•	La pantalla normal	(mostrar) otra vez
*	Una página secundaria escribiendo su número	(página secundaria)
•	La emisión mientras se está buscando una página.	
*	La siguiente página	(avanzar página)
•	La página anterior	(retroceder página)
•	Letras a doble tamaño: • En la mitad superior de la pantalla • En la mitad inferior de la pantalla	(tamaño) Una vez Dos veces
•	La pantalla normal	• Tres veces

Selección de la fuente de teletexto (opción)

Cuando esté viendo el canal actual, puede ver la información de teletexto de otro canal.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Función.

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo Función.

- 3 Mueva el joystick a la derecha.
- 4 Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Fuente teletexto.
- 5 Seleccione la opción requerida (Principal o Sub (Secundaria)) moviendo el joystick a la izquierda o a la derecha.
 - Si selecciona Principal, puede ver la información de teletexto del canal actual.
 - Si selecciona sub (Secundaria), puede ver la información de teletexto de otro canal.
 - Si la opción PIP está activada, puede ver la información de teletexto del canal secundario. Si cambia el canal de la imagen secundaria, puede ver la información de teletexto del canal secundario cambiado.
 - Si está activada la opción de doble teletexto, puede ver la información de teletexto del otro canal al mismo tiempo que el canal actual.








Selección de una página de teletexto



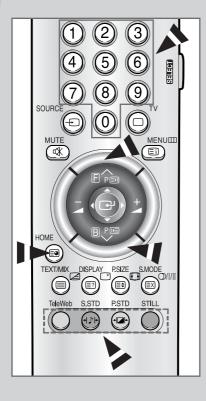

Puede escribir el número de página directamente pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

1 Escriba los tres dígitos del número de la página que aparecen en el índice pulsando los botones numéricos correspondientes.

Resultado: El contador de página actual va aumentando y la página aparece. Si la página seleccionada está vinculada a varias páginas secundarias, éstas aparecen en secuencia.

Si la emisora utiliza el sistema FASTEXT, los distintos temas de una página de teletexto tienen un código de colores y pueden seleccionarse pulsando los botones de colores del mando a distancia.

Pulse el botón del color correspondiente al tema que desee seleccionar; los temas disponibles se indican en la línea de estado.

Resultado: La página muestra otra información con código de color que se puede seleccionar de la misma forma.

- Pulse el botón del color correspondiente para ver la página anterior o la siguiente.
- 4 Para visualizar una página secundaria, consulte los pasos siguientes.
 - Pulse el botón (subpágina).
 Resultado: Aparecen las páginas secundarias disponibles.
 - ◆ Seleccione la página secundaria que desee. Se puede desplazar por las páginas secundarias pulsando los botones
 □ 0 □ .
- 5 Cuando termine, pulse el botón **TV** para volver a la emisión

Opción TeleWeb (dependiendo del modelo)

TeleWeb es el nuevo estándar de emisión de televisión para los servicios de teletexto. TeleWeb es similar al teletexto e igual de fácil de usar. TeleWeb puede transmitir las noticias, información sobre programación de TV y publicidad con una calidad de imagen excelente. Puede accederse directamente a este servicio mediante el mando a distancia.

- Pulse el botón MENU.
 Resultado: Aparece el menú principal.
- Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Función.

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo Función.

- 3 Mueva el joystick a la derecha.
- Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Teleweb. Mueva el joystick a la derecha. Resultado: Aparece el menú de Teleweb.
- Para activar la opción TeleWeb, ajuste TeleWeb a Enc. (Activar) moviendo el joystick a la izquierda o a la derecha.
 - Si lo ajusta a Enc. (Activar), pueden almacenarse 400 páginas de teletexto.
 - Si lo ajusta a Apa. (Desactivar), pueden almacenarse 2100 páginas de teletexto.
- Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Búsqueda proveedor. Inicie la búsqueda del proveedor moviendo el joystick a la izquierda o a la derecha.

Resultado: Buscará sólo los canales almacenados. Si se encuentra un proveedor, aparece Añadido y la búsqueda continúa.

- Para detener la búsqueda antes de que finalice, pulse el botón TV.
- 7 Cuando la búsqueda haya terminado, mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar proveedor. Busque el proveedor deseado moviendo el joystick a la izquierda o a la derecha.
 - Seleccione un proveedor y después comenzará la descarga de TeleWeb.
- 8 Pulse el botón **TeleWeb** para pasar al modo teleWeb.
- 9 Si desea descargar la información de TeleWeb antes de apagar el televisor, seleccione Descarga moviendo el joystick hacia arriba o hacia abajo. Mueva el joystick a la izquierda o a la derecha para seleccionar Enc. (Activar).


Resultado: Aunque apague el televisor en el canal en el que no hay ningún proveedor seleccionado, el canal conmutará automáticamente al canal seleccionado y la descarga de TeleWeb comenzará. Durante la descarga no aparecerá la imagen en pantalla, sólo la barra de estado. (Puede tardar entre 30 minutos y una hora, dependiendo del programa.)



- Al pulsar el botón " I " (Enc./Apag.) en el panel del televisor, desaparece la información descargada existente.
- Si pasa al modo TeleWeb en el canal en el que no hay ningún proveedor seleccionado, sólo podrá ver la información descargada hasta el momento.





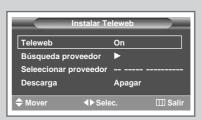









Utilización del menú TeleWeb después de visualizar TeleWeb











Marcar la página actual en Mis favoritos.

Pulse el botón MENU en la página que desee añadir a la lista de favoritos.

Resultado: Aparece el menú de TeleWeb.

Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Añadir favorito. Pulse el botón del joystick ().

Resultado: La página actual se añade a la lista de favoritos.

Puede registrar hasta seis páginas. Si añade otra dirección URL cuando hay seis favoritos en la lista, la primera dirección URL se borra y la nueva URL aparece como la sexta.

Introducir la URL de Mis favoritos.

1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: Aparece el menú de TeleWeb con la opción Mis favoritos seleccionada.

2 Mueva el joystick a la derecha.

Resultado: Aparece una lista de las direcciones URL memorizadas.

3 Para borrar una dirección URL, seleccione una URL y pulse el botón TeleWeb (rojo).

Resultado: La dirección URL se borra y las URL restantes se desplazan hacia arriba una por una.

4 Seleccione la dirección URL que desea introducir moviendo el joystick hacia arriba o hacia abajo y pulse el botón del joystick (단말).

Resultado: La página actual pasa a la dirección URL seleccionada y el menú desaparece.

Abrir la página de inicio.

1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: Aparece el menú de TeleWeb.

Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar Home Page (Página de inicio). Pulse el botón del joystick (🗗).

Resultado: Pasa a una página de inicio.

Acceso fácil al servicio TeleWeb mediante el mando a distancia.

ESP	

Botón	Función		
TeleWeb	Activa o desactiva directamente la función TeleWeb.		
HOME	Pasa a la página de inicio de TeleWeb.		
F	Muestra la página siguiente de TeleWeb.		
В	Muestra la página anterior de TeleWeb.		
	Selecciona una opción.		
	Confirma la selección.		



Visualización de imágenes de fuentes externas

Una vez que haya conectado los diversos sistemas de audio y vídeo, podrá ver las distintas fuentes seleccionando la entrada adecuada.

- 1 Compruebe que se han efectuado todas las conexiones necesarias.
- 2 Encienda el televisor y, a continuación, pulse varias veces el botón **SOURCE** (+).

Resultado: Aparece una lista de las fuentes de entrada que hay disponibles.

- 3 Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la fuente de entrada que desee y pulse el botón del joystick ().
 - Si cambia la fuente externa durante la visualización, las imágenes pueden tardar unos instantes en volver a mostrarse.





Conexión a los dispositivos externos




"MONITOR OUT" se utiliza en equipos con una salida RGB, como dispositivos para videojuegos o reproductores de videodisco.

Parte posterior del TV

(Entrada / Salida)





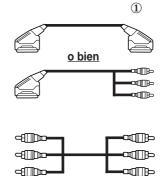




- ① Este extremo se puede conectar con:
 - ◆ Un euroconector.
 - Tres conectores RCA (VIDEO + AUDIO-L/R).
- Si tiene un segundo vídeo y desea copiar cintas de vídeo, conecte el vídeo fuente a "AV 1" y el vídeo destino a "AV 2" para redirigir la señal de "AV 1" a "AV 2".
- Si desea grabar un programa, conecte el receptor a "AV 1"y el vídeo a "AV 2" para redirigir la señal de "AV 1" a "AV 2".


Especificación de entrada / salida

Conector	Entrada			Salida	
Conector	Vídeo	Audio (L/R)	S-Video	RGB	Vídeo + Audio (L/R)
AV1	~	v	~	V	Sólo está disponible la salida de TV.
AV2	V	V			Output you can choose.

Parte posterior del TV

(Entrada / Salida)









Al conectar un sistema de audio o vídeo al televisor, asegúrese de que todos los elementos están apagados. Consulte la documentación que acompaña al equipo si desea obtener instrucciones detalladas sobre conexión y precauciones de seguridad relacionadas.


Conexión a la entrada S-Video



Los conectores S-VIDEO y RCA (AUDIO L y R) se utilizan en equipos con salida de S-Video, como cámaras de vídeo o vídeos.

Parte posterior del televisor







① Para reproducir imágenes y sonido, se deben utilizar los conectores S-VIDEO y RCA.


Conexión a la entrada DVI



Los conectores de "DVI IN" (vídeo) y "AUDIO" se utilizan para equipo con una salida de DVI.

Parte posterior del televisor








Conexión a la entrada de PC

Los conectores de "PC IN" (vídeo) y "AUDIO" se utilizan como interfaz con un PC.

Parte posterior del televisor








Configuración del software del PC (sólo Windows)

ESP

A continuación se muestra la configuración de visualización de Windows para un ordenador típico. Probablemente la pantalla real de su PC sea distinta; dependerá de la versión concreta de Windows y de la tarjeta de vídeo que tenga. Aunque las pantallas reales sean diferentes, la información de configuración básica que se aplica en casi todos los casos es la misma. (en caso contrario, póngase en contacto con el fabricante del ordenador o con el distribuidor de Samsung).

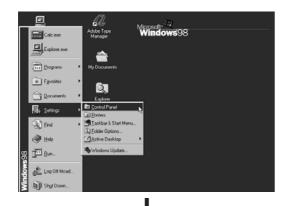

En el Escritorio de Windows, siga esta secuencia: Start (Inicio) → Settings (Configuración) → Control Panel (Panel de control).



Cuando aparezca la pantalla del panel de control, haga clic en **Display** (Pantalla); aparecerá un cuadro de diálogo.



Seleccione la ficha **Settings** (Configuración) del cuadro de diálogo.

Las dos variables principales aplicables a la interfaz televisión-PC son "Resolución" y "Colores". Los valores correctos para estas dos variables son:

- ◆ Tamaño (también denominada "Resolución")
 - 640 x 480 píxeles (PS43P3S)
 - 1024 x 768 píxeles (PS50/63P3H)
- Color

Color de **24 bits** (también puede indicarse como "16 millones de colores")

A la izquierda se muestra un cuadro de diálogo Pantalla típico.

Si existe una opción de frecuencia vertical en el cuadro de diálogo de configuración de la pantalla, el valor correcto es de **60 Hz**. En caso contrario, haga clic en **OK** (Aceptar) y salga del cuadro de diálogo.

Tanto la posición en la pantalla como el tamaño varían dependiendo del tipo de monitor del PC y de su resolución. La tabla siguiente contiene una lista de todos los modos de visualización admitidos:

Estándar	Puntos por línea	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia horizontal (kHz)	Polaridad vertical	Polaridad horizontal
VGA	640 x 350	75	31.5	N	Р
		85	37.9	N	Р
	640 x 400	85	37.9	Р	N
	720 x 400	70	31.5	Р	N
		85	37.9	Р	N
	640 x 480	60	31.5	N	N
		72	37.9	N	N
		75	37.5	N	N
		85	43.3	N	N
SVGA	800 x 600	56	35.2	N/P	N/P
		60	37.9	Р	Р
		72	48.1	Р	Р
		75	46.9	Р	Р
		85	53.7	Р	Р
XGA	1024 x 768	60	48.4	N	N
		70	56.5	N	N
		75	60.0	Р	Р
WVGA	848 x 480	60	29.8	N	Р
		72	35.1	N	Р
		75	36.0	N	Р
WXGA+ (PS50/63P3H)	1366 x 768	60	48.2	N	N

(N: Negativo / P: Positivo)

- ◆ No se admite el modo entrelazado.
- ◆ El televisor podría no funcionar correctamente si se selecciona un formato de vídeo que no sea estándar.
- ◆ "1366 x 768" no está disponible en modo DVI.
- ◆ Solamente una tarjeta de vídeo concreta (PIXEL PERFECT de IMAGINE GRAPHICS Ltd.) admite el modo 1366 x 768.

Notas

- La calidad de texto del PC para PS42P3S es óptima en modo VGA (640 x 480). Para PS50P3H y PS63P3H, utilice el modo XGA (1024 x 768).
- Cuando se utiliza este televisor como pantalla para PC, se admite el formato de color de 24 bits (más de 16 millones de colores).
- La imagen de PC puede aparecer distinta dependiendo del fabricante (y de la versión concreta de Windows que se esté utilizando). Consulte el manual de instrucciones de su PC para obtener información sobre cómo conectar el PC a un televisor.
- Si existe algún modo de selección de las frecuencias vertical y horizontal, elija 60 Hz (vertical) y 31,5 kHz (horizontal). En algunos casos pueden aparecer señales anormales en la pantalla (rayas, por ejemplo) cuando se apaga el PC (o si se desconecta de la pantalla). Si esto ocurre, pulse el botón Source para entrar en el modo Vídeo. Compruebe también que el PC está conectado.
- Cuando conecte un ordenador portátil al televisor, asegúrese de que la imagen emitida por el PC solamente se visualiza en el televisor.
- Cuando haya señales síncronas horizontales irregulares en el modo PC, compruebe el modo de ahorro de energía del PC o las conexiones de los cables.

Configuraciones de patillas



Conector SCART (AV1/AV2)

Las patillas 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 16 se usan para procesar el RGB y sólo están cableadas en el conector **AV1** o **AV2**.

Patilla	Señal	Patilla	Señal
1	Salida de audio R (derecha)	12	-
2	Entrada de audio R (derecha)	13	Retorno del chasis de vídeo (RGB rojo)
3	Salida de audio L (izquierda)	14	-
4	Retorno del chasis de audio	15	Entrada de RGB rojo
5	Retorno del chasis de vídeo (RGB azul)	16	Señal de supresión (conmutación RGB)
6	Entrada de audio L (izquierda)	17	Retorno del chasis de vídeo
7	Entrada RGB azul	18	Tierra de señal de supresión
8	Voltaje de conmutación	19	Salida de vídeo
9	Retorno del chasis de vídeo (RGB verde)	20	Entrada de vídeo
10	AV-Link (Ext 1)	21	Retorno de compensación / chasis
11	Entrada de RGB verde		·

Conector de entrada de PC (15 patillas)



Patilla	ENTRADA DE PC
1	Rojo (R)
2	Verde (G)
3	Azul (B)
4	Tierra
5	Tierra (DDC)
6	Rojo (R) Tierra
7	Verde (G) Tierra
8	Azul (B) Tierra
9	Reservado
10	Tierra de sincronización
11	Tierra
12	Datos (DDC)
13	Sincronización horizontal
14	Sincronización vertical
15	Reloj (DDC)

Conector de entrada de DVI (24 patillas)



Patilla	Señal
1	T.M.D.S. Datos2-
2	T.M.D.S. Datos2+
3	T.M.D.S. Pantalla de protección Datos2/4
4	T.M.D.S. Datos4-
5	T.M.D.S. Datos4+
6	Reloj (DDC)
7	Datos (DDC)
8	No conectada
9	T.M.D.S. Datos1-
10	T.M.D.S. Datos1+
11	T.M.D.S. Pantalla de protección Datos1/3
12	T.M.D.S. Datos3-
13	T.M.D.S. Datos3+
14	Alimentación 5 V +
15	Tierra de 5 V
16	Detección de enchufe activo
17	T.M.D.S. Datos0-
18	T.M.D.S. Datos0+
19	T.M.D.S. Pantalla de protección Datos0/5
20	T.M.D.S. Datos5-
21	T.M.D.S. Datos5+
22	T.M.D.S. Pantalla de protección del reloj
23	T.M.D.S. Reloj+
24	T.M.D.S. Reloj-



Antes de ponerse en contacto con el servicio posventa de Samsung, realice estas sencillas comprobaciones.

Si no puede resolver el problema con las instrucciones que aparecen a continuación, anote el modelo y el número de serie del televisor y póngase en contacto con el distribuidor local.

No hay imagen ni sonido	 Compruebe que el enchufe de la red eléctrica se ha conectado a la toma de pared. Compruebe que ha pulsado el botón "I" (Encender / Apagar) y el botón POWER (⟨¹⟩). Compruebe los valores de contraste y brillo de la imagen. Compruebe el volumen.
Hay imagen pero no sonido	 Compruebe el volumen. Compruebe si ha pulsado el botón de volumen MUTE del mando a distancia.
No aparece ninguna imagen o está en blanco y negro	 Ajuste los valores de color. Compruebe que el sistema de emisión seleccionado es correcto.
Hay interferencias en el sonido o en la imagen	 Trate de identificar el aparato eléctrico que afecta al televisor y aléjelo de éste. Enchufe el televisor en una toma de electricidad distinta.
La imagen está borrosa o presenta niebla y el sonido está distorsionado.	 Compruebe la dirección, ubicación y conexiones de la antena. Esta interferencia suele ocurrir cuando se utiliza una antena interio
El mando a distancia no funciona correctamente.	 Sustituya las pilas del mando a distancia. Limpie el borde superior del mando a distancia (ventana de transmisión). Compruebe los terminales de las pilas.

Notas		

- SERVICIO POSVENTA

 No dude en ponerse en contacto con el distribuidor o agente de servicio si se produce un cambio en el rendimiento del producto que indique la existencia de algún defecto.

